

RENAULT

6 Герметичность и звукоизоляция

65А

**ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА**

66А

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

X79

НОЯБРЬ 2009

Русское издание

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

DUSTER - Chapitre 6

Содержание


Страницы

65A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ	
	Уплотнитель рамы боковой двери: Снятие и установка	65A-1
66A	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ	
	Направляющий желобок стекла передней двери: Снятие и установка	66A-1
	Наружный подоконный уплотнитель передней двери: Снятие и установка	66A-2
	Наружный подоконный уплотнитель задней двери: Снятие и установка	66A-3
	Направляющий желобок стекла задней двери: Снятие и установка	66A-4

СНЯТИЕ


I - СНЯТИЕ

H79

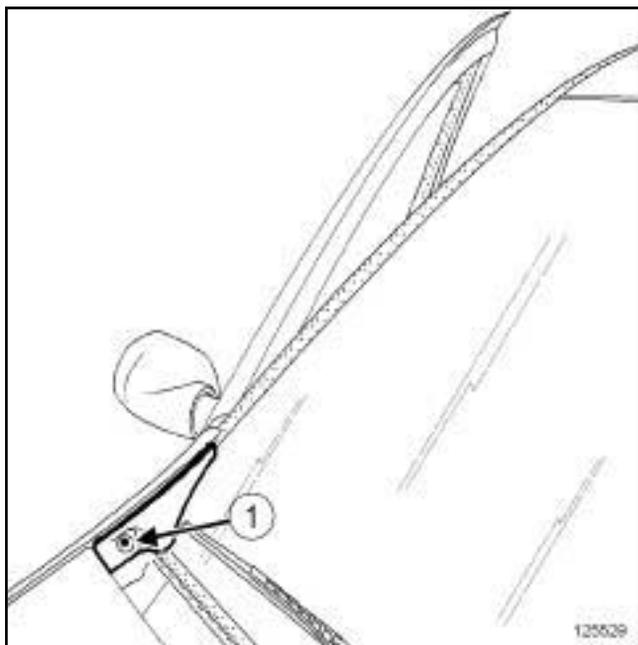

125529

- Выверните винт декоративной накладки (1) .

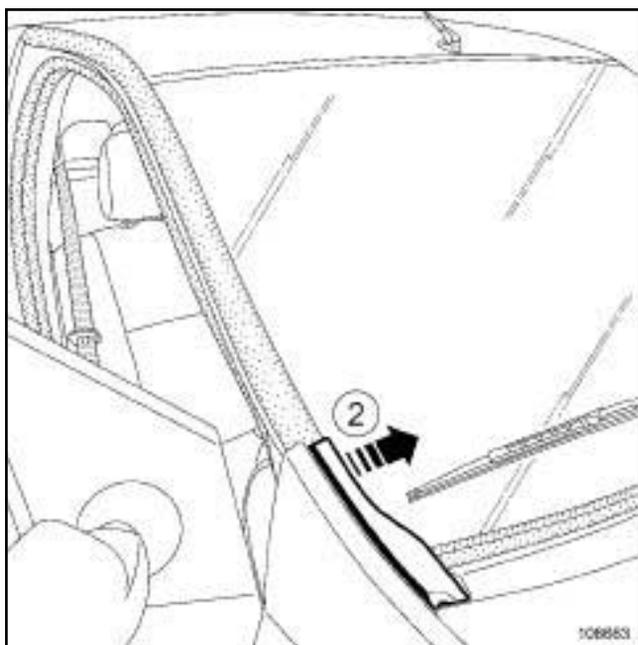

108663

- Снимите облицовку в точке (2) .



108662

- Снимите декоративную накладку (2) .

II - СНЯТИЕ


H79



108661

- Удалите уплотнитель дверного проема (3) .

H79

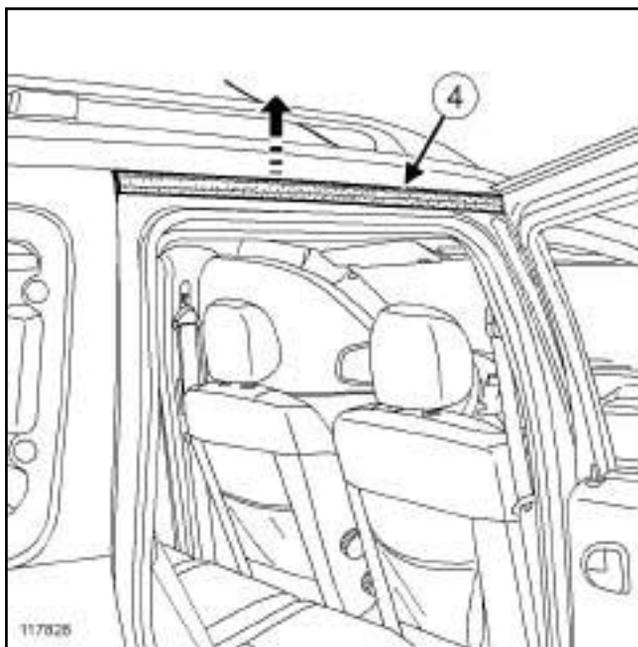

117828

- Удалите уплотнитель дверного проема (4) .

УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

□ Снимите:

- обивку передней двери (см. **Облицовка передней двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
- опускное стекло передней двери (см. **Опускное стекло передней двери: Снятие и установка**) (Глава 54А, Остекление)

II - СНЯТИЕ



107952



107953

- Отсоедините направляющий желобок стекла передней двери в точке (1) , (2) .
- Снимите направляющий желобок стекла передней двери.

УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

Необходимые приспособления и специнструменты


Car. 1363 Комплект рычагов для снятия обивки.

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- Опустите стекло.

II - СНЯТИЕ

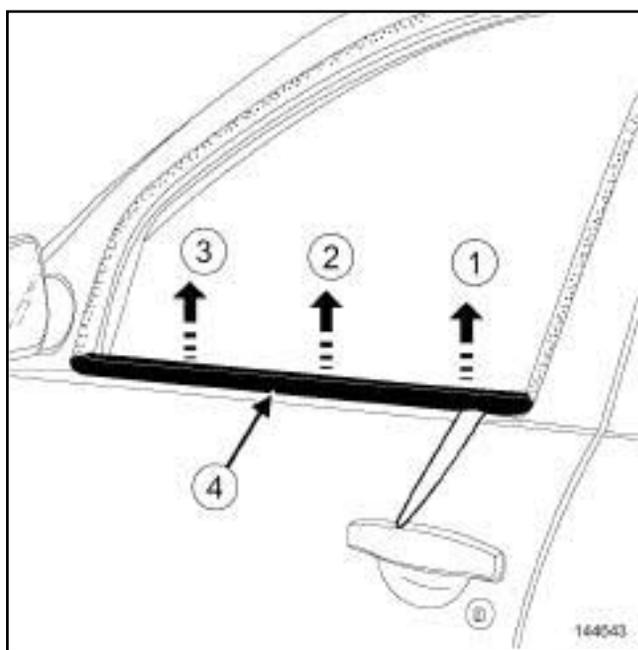

- Осторожно снимите наружный подоконный уплотнитель (4) при помощи приспособления (Car. 1363) (соблюдайте осторожность, чтобы не повредить деталь).

УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

Необходимые приспособления и специнструменты


Car. 1363	Комплект рычагов для снятия обивки.
-----------	-------------------------------------

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

- Опустите стекло.

II - СНЯТИЕ

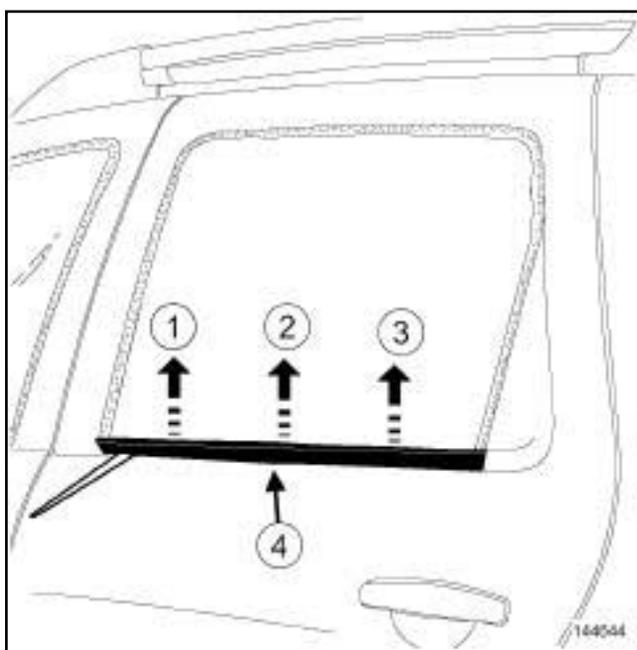

- Осторожно снимите наружный подоконный уплотнитель (4) при помощи приспособления (Car. 1363) (соблюдайте осторожность, чтобы не повредить деталь).

УСТАНОВКА


- Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ


□ Снимите:

- обивку задней боковой двери (см. **Облицовка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова),
- опускное стекло задней двери (см. **Опускное стекло задней двери: Снятие и установка**) (Глава 54А, Остекление).

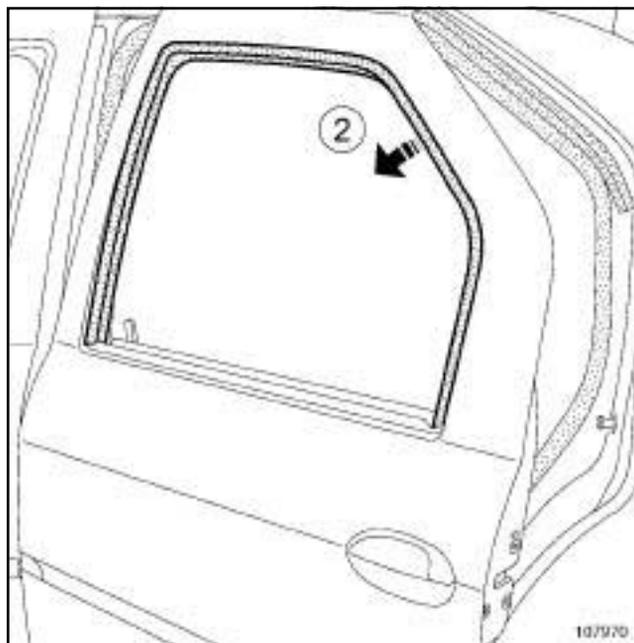

107970

107970

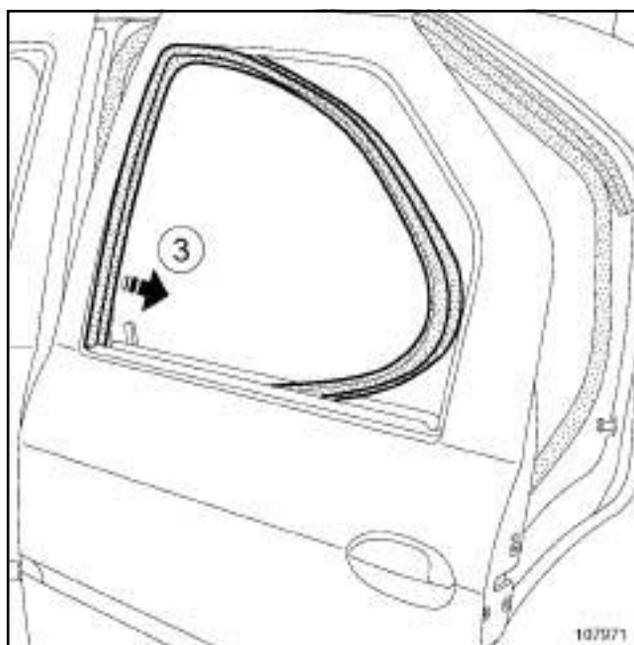

107971

107971

- Снимите направляющий желобок задней двери в направлении (2) и (3) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

- Установите направляющий желобок стекла задней боковой двери.
- Установите:
- опускное стекло задней двери (см. **Опускное стекло задней двери: Снятие и установка**) (Глава 54А, Остекление),

- обивку задней боковой двери (см. **Облицовка задней боковой двери: Снятие и установка**) (Глава 72А, Обивка боковых открывающихся элементов кузова).